


# BEDIENUNGSANLEITUNG

## Montage Kantenprofile - Industriematte

### 1. Auf Vollständigkeit überprüfen

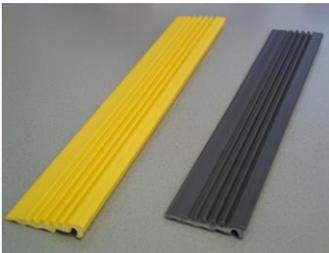

Profile

für Längsseite (LS) und Breitseite (BS) gleich



Verbinder LS


(3 Stck/lfm)



Verbinder BS

(5 Stck/lfm)

### 2. Zusammensetzen der Kantenprofile und Verbinder

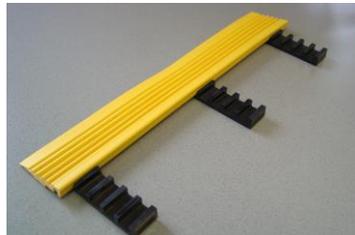

Einstecken oder Einklipsen der Verbinder

### 3. Montage der Kantenprofile



BS



LS



Zusammenfügen der Kantenprofile und des Rostes

Einpassen des letzten Segments (trennen)